novita

Instruction and Installation Manual הוראות שימוש והתקנה

BN300 series (BN310/ BN310S/ BN330/ BN330S/ BN350/ BN350S)

Name of components רכיבי המערכת

צד קדמי

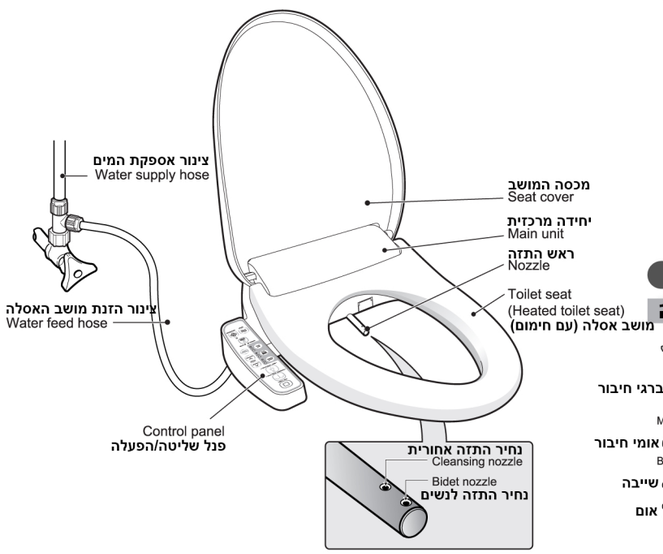

מבט תחתי

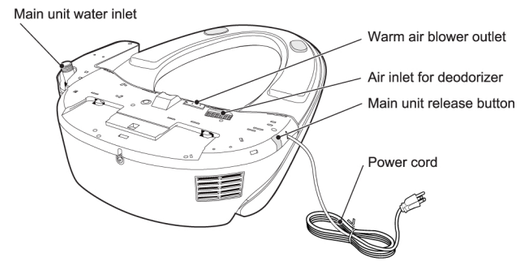

אביזרים

רכיבים הנדרשים להתקנה

הוראות בטיחות אלו נועדו לודא את בטיחות המשתמשים - יש לקרוא הוראות בטיחות אלו בקפידה לפני התקנת המוצר / שימוש בו

WARNING	**אזהרה** - אם הוראות השימוש לא יקויימו יתכן כי תגרם פציעה ואף מוות במידה ולא יעקבו אחרי האזהרות.
CAUTION	**זהירות** - אי ציות להוראות הזהירות עלול לגרום לפציעה / פגיעה ברכוש
Acts prohibited	**איסור** - אסור למשתמש לבצע פעולה תחת אזהרה זו בשום מקרה !
Forced instruction	**הוראת חובה** - על המשתמש לעקוב אחרי ההוראות הפעולה בקפדנות

מצבי החרגה מאחריות היצרן / משווק

- היצרן אינו אחראי לכל מקרה של פגיעה כתוצאה מכח עליון / ברקים/ רעידות אדמה /נזקי רוח/ הצפה/ שריפה שלא נגרמו ע"י המכשיר עצמו. כל נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא על פי ההוראות / שגוי אינו באחריות היצרן
- היצרן אינו אחראי לכל נזקי צד ג' / נזקים נגררים (אובדן הכנסה, אובדן זמן וכו') כתוצאה מהשימוש במכשיר
- היצרן אינו אחראי בכל מקרה בו המשתמש סטה / לא ציית להוראות מדריך זה

Safety warning

בטיחות וזהירות

אזהרות

המכשיר מיועד לשימוש במתח 220V-240V בלבד !

מושב האסלה מיועד למתח 220-240 וולט בלבד •
ישנו חשש במקרה של חיבור לא תקין - לשריפה •

יש לודא כי התקע מחובר היטב לשקע•

אין לחבר לשקע אליו מחובר מושב האסלה כל מכשיר חשמלי אחר !

אין לחבר לחשמל את מושב האסלה לפני שסיימנו את חיבורו לאסלה ואת חיבורו לרשת המים

עשוי לגרום לתקלות או שריפה •

אין לטבול את המכשיר במים !

המכשיר הוא מכשיר חשמלי• ואי לכך כל מגע במים שלא במסגרת התפעול הרגיל עשוי לגרום לפציעה ואף מוות !

אין להשתמש במכשיר כאשר הוא תקול מכשיר זה מיועד לחדרי שירותים - אין לעשות בו כל שימוש אחר !

במידה והמכשיר תקול, שימוש בו עשוי לגרום למכת חשמל, שריפה, נזילת מים וכדומה. יש לקרוא לשירות טכני ברגע שמתגלה תקלה !

אין להשתמש בחוט חשמל לא תקין/ פגום או שקע או תקע חשמלי פגום / לא תקין

במקרה של חוט חשמל/ תקע פגום יש להתקשר מיידית לשירות הלקוחות.
במקרה של שקע פגום יש לקרוא לחשמלאי בדחיפות !

הספקת מים - מרשת מים ביתית בלבד ! אין להשתמש ברשת מים תעשיתית או, במים שאינם מי שתיה.

שימוש שמים שאינם מי שתיה • רגילים יכול לגרום לגירוי בעור, מחלות עור ואף יכול לפגוע במכשיר עצמו

אין להרטיב את תקע החשמל
אין להציב את המכשיר במקום עם לחות גבוהה

אין להעמיד את המכשיר תחת רטיבות

אי ציות עשוי לגרום לשריפה /מכת חשמל
(האחריות לא תחול במידה ולא השתמשו במכשיר בהתאם להוראות הבטיחות / אזהרה המדריך זה)

לעולם אין לתקן/ לשנות את המכשיר בכוחות עצמך. יש להזהר כי חפצים זרים לא יכנסו למכשיר

איסור פירוק

אי הקפדה על ההוראה יכולה לגרום לאש שוק חשמלי או פציעה
לצורך תיקון המכשיר יש לפנות לשירות הלקוחות בלבד !

אין לגעת בחיבורי החשמל בידיים רטובות

איסור שימוש בידיים רטובות

אם ידיים רטובות משמשות לחיבורי / ניתוק המכשיר מהחשמל תתכן מכת חשמל אשר תגרום לפציעה ואולי אף למוות

השתמשו אך ורק בחיבור חשמלי של 220V - 240V המוארק כראוי. הארקה היא חובה למניעת מכת חשמל ופציעה

חובת שימוש בהארקה

ללא הארקה ישנו חשש לפגיעה במכשיר או להתחשמלות

אם שקע החשמל אינו מוארק יש להתקשר לחשמלאי מוסמך / חברת החשמל על מנת לתקן זאת

אין לזרוק סיגריות בוערות או כל סוג של אש בוערת לתוך האסלה בקרת המכשיר

המנעות מאש

עלול לגרום לאש ולפציעה במכשיר ולפציעה

בזמן ניקוי / העברת המכשיר יש לודא כי הוא אינו מחובר לחשמל. יש להקפיד לנתק את המכשיר מהחשמל בהתאם להוראות

ניתוק מהחשמל

אחרת תתכן פגיעה בפעולת המכשיר או התחשמלות

יש לשמור כי ילדים ירחיקו את ידיהם מפתח יציאת האוויר ומפיית / ראש ההתזה

פתח יציאת אוויר חם

עלול לגרום לכוויות
עלול לגרום לאש / התחשמלות
עלול לגרום לתקלה במכשיר

יש לשמור על תקע המכשיר נקי מאבק ע"י שימוש במטלית יבשה

Before installation and How to install לפני התקנה - וכיצד להתקין

לפני ההתקנה-

1 יש להסיר את מושב האסלה הקיים

הערה:
יש לשמור את המושב היטב
למקרה הצורך

2 יש לסגור את הזנת המים לאסלה

3 נתק/י את צינור המים ממיכל ההדחה

4 חבר/י את מפצל ה T

Caution • הפעלת כח עודף יכולה לגרום לשבר, נהג/י בזהירות

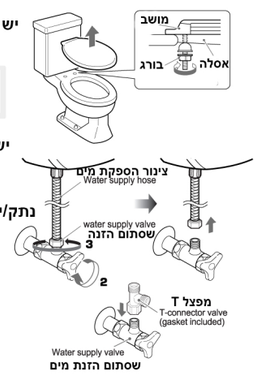

הערה !
ישנם סוגי ברזים שונים בחדרי שירותים, במידה והאביזרים המסופקים במסגרת הארזיה אינם מספיקים / מתאימים, יש לפנות לחנות ממנה רכשת כדי לרכוש את האביזרים החסרים/ שונים

- לעיתים נדרשת מיומנות לא סטנדרטית בטיפול בברז השירותים !
  - התייעץ עם אינסטלטור •
  - יש לשמור רכיבים שפירקנו לשימוש עתידי •
- מערכת הזנת מים עם ברז פנימי
- מערכת הזנת מים רגילה

5 יש להתחבר כעת ליציאת המים /צינור של מיכל המים

אזהרה
• נזילות עשויות להתרחש כאשר לא משתמשים באטמים
• יש להחזיק את מפצל ה T היטב בזמן חיבור צינורות אילו, אין לתת לו להסתובב עם הצינור



הערה
לעיתים ניתן להשתמש בצינור ההזנה הקיים למיכל האסלה
כפי שהוא ואין צורך בצינור נוסף / חליפי

הוראות התקנה How to install

1 יש לחבר את תושבת האסלה לאסלה

1. יש לפרק את הברגים החדשים שבאריזה ליחידותיהם ולהניח את מתאמי המיקום הרבועים במקומם בתושבת
2. לוודא כי מתאמי המיקום נמצאים מול חורי הברגים באסלה
3. כעת יש להחדיר את הברגים למקומם במתאמי המיקום הרבועים ולסגור את הברגים מלמטה בעזרת האומים, שייבה וכו'

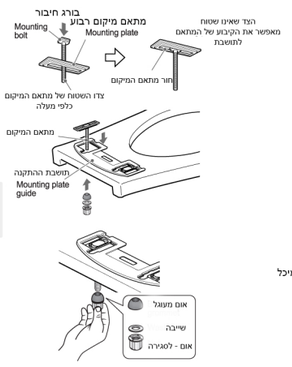

הערה:
ברגים וכו' עשויים להתרופף עם הזמן.
יש לחזקם אחת לתקופה

Caution
① כאשר מחברים / מתקנים את היחידה המרכזית (מושב האסלה החדש), בזמן החיבור עליו להיות מיושר מול התושבת במדוייק
② במידת הצורך- יש להשתמש בכלי עבודה לחיזוק ההברגות

2 התקנת היחידה המרכזית - מושב האסלה השוטף

1. כאשר מחברים את מושב האסלה השוטף לאסלה יש להחליק את המושב לתושבת עד שישמע "קליק"
2. יש לדחוף ולמשוך מעט את מושב האסלה השוטף על מנת לוודא שהוא נעול במקומו
3. כאשר רוצים לשחרר את מושב האסלה השוטף ממקומו- יש ללחוץ על כפתור השיחרור הממוקם בצידו הימני של מושב האסלה ולמשוך את המושב אליך בו זמנית

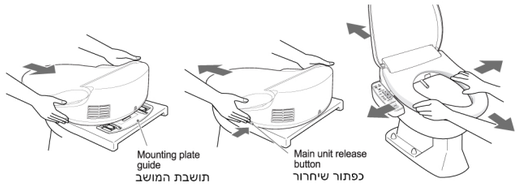

3 חבר את צינור המים למכשיר

חבר/י את צינור המים מהברז לגוף המכשיר

יש לודא לפני החיבור כי האטם במקומו בצד הצינור

במידה ולא יהיה אטם תוצר נזילת מים

שימו לב • יש לודא כי רשת הסינון הנמצאת ליד האטם אף היא במקומה

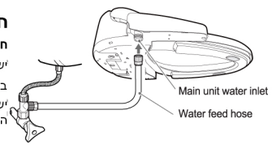

כיצד לחבר את פילטר המים - לא בדגם BD330T(IS)

[פילטר המים מותקן בחלל צר] [פילטר המים מותקן בחלל פתוח]

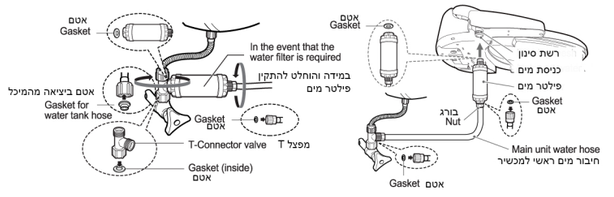

בדיקת תקינות המכשיר

בדוק/י את תקינות המכשיר

1. הכנס את תקע המכשיר לשקע החשמל

כל אורות המכשיר יהבהבו וראש ההתזה יצא ויכנס

אזהרה - יש לחבר את המכשיר לחשמל רק לאחר התקנה מלאה אם המכשיר אינו מותקן כיאות עלולה להגרם תקלה

2. המתן/י עד לגמר מילוי המיכל הפנימי במים

המילוי האוטומטי יסתיים לאחר כ 10 שניות ומנורות המים ידלקו אחת לאחר תשניה לאחר סיום מילוי המים במיכל הפנימי לחץ המים / התזה יהיה על ביוני (מנורה אמצעית), חום המים וחימום המושב יהיו כבויים

3. המכשיר מופעל רק כאשר חיישן הלחץ/משקל יזהה משקל (ישיבה) לאחר שזוהה משקל (לחץ/י על המושב ליד ידית ההפעלה) המכשיר ינקה עצמו במשך מספר שניות
4. בדיקת ניקוי המכשיר- יש להפעיל לחץ וללחוץ על כפתור הניקוי העצמי

אזהרה - בזמן הניקוי או הבדיקה יש לשים לב- המכשיר עשוי להתיז החוצה- יש להשתמש ביד או בכלי על מנת למנוע התזה בחלל השירותים

5. על מנת לעצור את הפעולות יש ללחוץ על "עצור"

ראש ההתזה יחזור למקומו במכשיר לאחר 3 שטיפות קצרות

אמצעי זהירות

זהירות

⚠ כאשר המכשיר בשימוש אדם העונה לקטגוריות שלהלן עלי/ה להיות תחת השגחה של אדם אחראי/ות והי/א /הוא עלולים להיות בסכנה בעמידה מול / שימוש ב/שיבה במכשיר עקב מעידה. ילדים ומבוגרים או מוגבלים חי"בים בליווי בזמן שימוש

יש להזהר מכויות בחום נמוך

כאשר עור הגוף נמצא במגע ישיר עם חימום בחום נמוך עשויה להגרם כויה.
כאשר המכשיר בשימוש ילד / קשיש /חולה או כל אדם עם קשיים מוטוריים, יש להקפיד כי חום המושב והמים יהיה נמוך.

יש להקפיד בגמר שימוש על ידי אדם סטנדרטי להחזיר את חום המושב והמים לנמוך היות ויתכן כי המשתמש הבא יהיה ילד /קשיש / מוגבל וכו'

אין לדרוך על המכשיר או על מכסה האסלה ואין לעמוד עליהם

אין לעמוד או לדרוך על מושב האסלה עצמו או על מכסה האסלה. פעולה זו עלולה לשבור את המכשיר או לגרום תקלה בתפקודו.כמו כן פעולה זו עלולה לגרום לפציעה

יש להקפיד כי פתח יציאת האוויר לא יכוסה או יזוהם בשתן

הרטבת פתח האוויר החם תגרום לריחות רעים
במקרים מסויימים היא עלולה אף לגרום לתקלה במכשיר
יש לנקות את הפתח עם מברשת רכה

אין לטרוק את מושב או מכסה האסלה

טריקה עלולה לגרום לתקלה במכשיר

אין להתקין את המכשיר במקום בו ישנה שמש ישירה

שמש ישירה עלולה לגרום לשינויי צבע במכשיר

אין לנסות לכופף /לנתק או למשוך את צנרת המכשיר

פעולה זו תפגע במכשיר ועלולה לגרום להתחשמלות

בזמן ניקוי המכשיר אין להשתמש בדטרגנטים = חומרי ניקוי אסלות, ברזים, כיורים וכו' או להתיז על המכשיר עם תרסיס טיהור אוויר.

שימוש בחומרים אלו עלול לגרום לשינויי צבע במכשיר ואולי אף לתקלה בתיפקודו

מפרט טכני

	Model דגם	BN310	BN330	BN350	BN310S	BN330S	BN350S
	חשמל	AC 220V					
	צריכת חשמל	Max 1,450W					
אספקת מים	סוג חיבור	חיבור ישיר לברז/מיכל הדחה					
	לחץ מים	0.07~0.735MPa					
Warm water cleansing device	שטיפה אחורית (ליטר/דקה)	0.3~0.6L					
	שטיפה נשית (ליטר/דקה)	0.3~0.6L					
	מס' (ליטר/דקה)	0.4~0.65L					
	רמות לחץ מים / עוצמת שטיפה	3 רמות לחץ/עוצמה -נמוך, בינוני, גבוה					
	מצבי חימום מים/ייבוש/מושב	4 רמות - כבוי, נמוך, בינוני, גבוה					
	מיקום ראש התזה	8 רמות לשטיפה אחורית, 6 לשטיפה נשית					
	גוף חימום	1,400W					
	תכולת מיכל מים	About 0.03L					
	אמצעי בטיחות	פיוז למניעת התחממות יתר					
Toilet seat heater	חימום מושב	4 רמות - כבוי, נמוך, בינוני, גבוה					
	עוצמת חימום מושב	50W			45W		
	אמצעי בטיחות	פיוז למניעת התחממות יתר					
Dry device	ייבוש באוויר חם	—	4 רמות - כבוי, נמוך בינוני, גבוה		—	4 levels (Heater OFF, Low, Med, High)	
	עוצמת חום המייבש	—	290W		—	290W	
	עוצמת אוויר	—	10 מ'/שניה		—	about 10m/s	
	מנגנון בטיחות	—	פיוז, בימטל		—	Temperature fuse, bimetal	
	מגנגוני בטיחות נוספים	Built in Circuit breaker					
	מצב חסכון בחשמל	Normal, Super					
	אורך כבל חשמל	about 1.0m					
	טמפרטורת הזנת המים למערכת	about 5℃~35℃ (Recommended 10℃~30℃)					

משקל נטו

about 3.7kg

מימדים

W : 448mm
D : 530(500)mm
H : 129mm

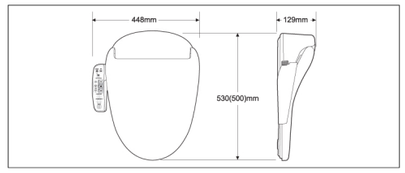

לפני שמתקשרים לשירות הלקוחות

מצב/תקלה	דברים שיש לבדוק
לא יוצאים מים מהמערכת	• האם אספקת המים למערכת הופסקה • האם ברז ההזנה (גיל) סגור • בדוק האם פילטר המים סתום
שום פעולה אינה מתבצעת בלחיצה על הכפתורים	• בדוק /י האם המערכת מחוברת לחשמל • אם פילטר המים סתום, המערכת לא תפעל כי אין הזנת מים • אם לא יושבים על המושב, המערכת לא תעבוד
ישנה דליפת מים	• בדוק/י האם חיבורי המים למערכת תקינים • אם הדליפה היא מתוך המכשיר- יש להזמין שירות
לחץ המים חלש	• בדוק/י האם עוצמת ההתזה מכוונת לחלש • בדוק/י האם ישנו לכלוך ברשת המוחברת לפתח ההזנה
המים, המושב, והייבוש אינם מתחממים	• בדוק/י האם טמפרטורת המים/מושב מכוונת למינימום • אם המושב אינו חם - בדוק/י האם המערכת לא במצב חסכון בחשמל • בדוק/י האם חימום המושב לא נגעל ע"י משתמש אחר
ראש ההתזה אינו יוצא	• בדוק/י האם המערכת מחוברת לחשמל • אם ראש ההתזה אינו יוצא כאשר הוא צריך- יש להזמין שירות
המים המותזים קרים או פושרים	• יש להעביר את טמפרטורת המים לבינוני או גבוהה • יש לבדוק האם לא כיבו (מצב מנהל) את חימום המים
מושב האסלה מתנדנד או רועד	• יש לחזק את חיבורי המושב לאסלה
אם הייבוש מפסיק לפני שאני יבש	• פונקציית הייבוש עובדת למשך כחמש דקות ומפסיקה לבד. יש להפעילה שוב

הוראות בטיחות חשובות

כאשר משתמשים במכשיר במיוחד עם ילדים יש לשמור על הוראות בטיחות אלו:

קרא/י הוראות אלו טרם השימוש במכשיר

סכנה - כמו בזמן שימוש בכל מכשיר חשמלי, ישנה סכנה של התחשמלות. יש לזכור כי המכשיר פעיל חשמלית גם כאשר הוא כבוי. אי לכך על מנת לצמצם סכנת התחשמלות:
* אין להשתמש במכשיר בזמן רחצה
* יש לשמור כי המכשיר לא יפול לאמבטיה או לנזלים אחרים
* במידה והמכשיר נפל למים (אמבטיה וכו') יש לנתקו מזרם החשמל מיידית וללא נגיעה במים

אזהרה - על מנת להקטין את הסיכון לכוויות, התחשמלות, אש או פציעה למשתמשים:
1. שימוש על ידי ילדים או מוגבלים דורש השגחה צמודה
2. יש להשתמש במכשיר רק ע"פ ההוראות במדריך זה ולא לעשות במכשיר כל שימוש שלא יועד אליו מלכתחילה
3. אין להפעיל את המכשיר אם כבל החשמל פגום או אם שקע החשמל פגום,או אם המכשיר נפל ונסדק/נשבר או אם נפל למים. במקרה זה יש להביא את המכשיר לנקודת שירות לתיקון.
4. יש לשמור על כבל החשמל ממגע עם משטחים חמים, אין לכרוך את כבל החשמל סביב המכשיר.
5. אין לסתום את פתח שאיבת האוויר למכשיר, או להציבו בצורה שעשויה למנוע כניסת/ זרימת אוויר חופשית למכישר.
6. אין להשתמש במכשיר בזמן שינה
7. אין להחדיר או להפיל חפצים לתוך המכשיר
8. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית. אין להתיז על המכשיר תרסיסי טיהור אוויר (ספרי)
9. אין להשתמש בכבל חשמל מאריך עם המכשיר.
10. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
11. יש לוודא כי המכשיר מוערק בזמן חיבורו לחשמל.

שמור/י על הוראות אלו במקום בולט

How to use the product כיצד להשתמש במוצר ?

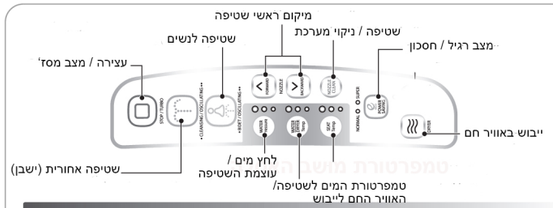

עצור Stop

■ **הקשה על כפתור זה תעצור את פעולות המערכת**

מצב מס' Turbo

■ על מנת לבצע מס' יש להקיש על כפתור זה לפני הישיבה על המושב
• מים חמים יותזו על העור בעדינות כאשר ראש ההתזה נע פנימה והחוצה

שטיפה נשית

■ לאחר ישיבה על מושב האסלה, בהקשה על כפתור זה תבוצע שטיפה נשיית
• שטיפה זו תבוצע לאזורים הנשיים האינטימיים למשך 90 שניות, או עד להפסקת הפעולה ידנית
• ניתן לווסת את טמפרטורת המים ואת מיקום ראש השטיפה תוך כדי הפעולה

שטיפה אחורית / ישבן

■ הקשה על כפתור זה תבצע שטיפה לישבן. ניתן ללחוץ על כפתור זה תוך כדי שטיפה נשיית, על מנת לעבור למצב שטיפה לישבן / אחוריים
• ראש השטיפה ינוע קדימה ואחורה על מנת לשטוף שטח גדול יותר
• אם לוחצים תוך כדי הפעולה על כפתור שטיפה נשית, פעולת שטיפת הישבן תפסיק והשטיפה הנשיית תתחיל

קביעת טמפרטורת המושב

■ הקשה על
• בכל פעם שלוחצים על כפתור זה טמפרטורת המושב משתנה
• טמפרטורת המושב הבסיסית היא טמפרטורת הסביבה

Display lamp : ON : OFF

חימום גבוה → חימום בינוני → חימום קל → טמפ' חדר

• על מנת למנוע כוויות טמפרטורה נמוכה, אם טמפרטורת המושב היא על מקסימום, המערכת תוריד את הטמפרטוקה לאחר 10 דקות, כך שהעור לא יבוא במגע עם טמפרטורות המקסימום ליותר מכך

נעילת טמפרטורת המושב (מצב מנהל)

※ **כיצד נועלים את טמפרטורת המושב (למטרות בטיחות) ?**
• מצב זה מקבע את הטמפרטורות במערכת ואינו מאפשר למשתמש לשנות אותן

■ **נעילת טמפרטורת המים/ ייבוש באוויר חם - לחץ על כפתור למשך שלוש שניות. לביטול הפעולה - לחץ שוב על הכפתור למשך שלוש שניות**
• תאורת החיווי של טמפרטורת המים / ייבוש תכבה בזמן שהטמפרטורה מקובעת
• בעת ביטול הפעולה - טמפרטורת המים / ייבוש תחזור להיות בינונית

■ **נעילת טמפרטורת חימום המושב - לחץ על כפתור במשך 3 שניות, לביטול הנעילה - לחץ שוב על הכפתור למשך 3 שניות**
• בזמן שטמפרטורת המושב נעולה - תאורת חימום המושב תכבה
• לאחר ביטול הפעולה - חימום המושב יחזור לחום בינוני

■ **נעילת טמפרטורות אפשרית אך ורק כאשר חיישן המשקל במושב (קרי: לא יושבים על המושב) כבוי**

מצב חסכון

■ **לשינוי למצב חסכון יש להקיש על**
• הקשה על כפתור זה מעבירה בין מצב רגיל למצב חסכון (סופר)

■ **מצב רגיל**
• במצב רגיל, כאשר חימום המים /מושב /ייבוש מופעלים, ואין אדם היושב על המושב, טמפרטורת המים תהיה על 25 מעלות, וטמפרטורת המושב תהיה על 28 מעלות. במידה ולא בחרנו לחמם את המים או המושב, אז בחירתנו תכובד.
• ברגע שמתיישבים על המושב (במצב חסכון רגיל) בטמפרטורות ישתנו למה שיבחר המשתמש

■ **מצב סופר (חסכון) Super power saving**
• במצב סופר - כאשר המושב אינו בשימוש - אין חימום למים / מושב
• כאשר מצב סופר מופעל - כל הנורות במכשיר כבות (למעט נורת מצב החסכון)
• במצב סופר, כשאר מישהו מתיישב על המושב, המכשיר יחזור לחמם על בחירת המשתמש
• בגמר שימוש, כשאר המשתמש קם מהמושב, כל אספקת החשמל למושב תפסק והוא יחזור למצב חסכון מקיסמלי בחשמל

ייבוש

■ **הקש על כפתור הייבוש**
• ליעילות גבוהה יותר של הייבוש יש להסיר לחות מהשטח המיועד לייבוש בעזרת נייר טואלט וכו'
• פעולת הייבוש תפסיק אוטומטית לאחר 5 דקות

מיקום ראש ההתזה

■ **יש להקיש על כפתורי ה"קדימה" ו "אחורה" כאשר פעולת השטיפה מופעלת**
ברירת המחדל של ראש ההתזה הוא באמצע. לראש ההתזה יש 4 דרגות תנועה קדימה או אחורה בזמן פעולות השטיפהאחרוית ו 3 דרגות קדימה /אחורה בזמן שטיפה נשית

Note
מיקום ראש ההתזה האחרון אינו נשמר אוטומטית לשימוש הבא
בשימוש הבא - ראש ההתזה ישוב למיקום אמצעי
אי לכך יש לכוון את ראש ההתזה במידת הצורך בכל שימוש מחדש

עוצמת הזרם / לחץ המים

■ **הקש/י על כפתור עוצמת המים**
עוצמת המים שהיתה בשימוש בפעולה האחרונה נשמרת והיא תשמש כברירת המחדל שהפעלה הבאה

Display lamp : ON : OFF

כבוי → נמוך → בינוני → גבוה

במקרה של שטיפה נשית - אם עוצמת המים היא על "נמוך" יתכן שהשטיפה תהיה "מגומגמת" ולא חלקה, לכן לשטיפה נשית אנו ממליצים על עוצמה גבוהה יותר

טמפרטורת המים

■ **הקש/י על כפתור טמפרטורת המים/ ייבוש**
• טמפרטורת המים משתנה בכל לחיצה

Display lamp : ON : OFF

כבוי → נמוך → בינוני → גבוה

טמפרטורת הייבוש באוויר חם

■ **הקש/י על כפתור טמפרטורת המים/ ייבוש**
פעולת הייבוש מופעלת

Display lamp : ON : OFF

כבוי → נמוך → בינוני → גבוה

• ניתן לשנות את טמפרטורת הייבוש בזמן שפעולת הייבוש בעיצומה

ניקוי אוטומטי לראשי ההתזה

■ **ראש ההתזה מנקה את עצמו אוטומטית וחוזר למיקומו המקורי לאחר שימוש**

לאחר שימוש במכשיר ראש ההתזה ינקה את עצמו אוטומטית - יציאה וחזרה 3 פעמים לצורך ניקוי עצמי

הפעלת חיישן המשקל / ישיבה / אדם בצורה כפויה

חיישן הישיבה (המזהה אם אדם יושב על המכשיר) ניתן להפעלה כפויה במידה והוא מנוטרל עקב אי התאמה בין המכשיר לאסלה
יש להחזיק את כפתור ה"קדימה" המכוון את ראש ההתזה ברציפות למשך 3 שניות ואז החיישן יחזור לפעול
במקרה זה ניתן להפעיל את פעולות המכשיר (שטיפה וייבוש) גם אם החיישן לא מזהה אדם יושב
במידה וחיישן המשקל/ישיבה/אדם מופעל בכפיה, ניתן להפעיל את השטיפות גם ללא ישיבה על המכשיר ואז יתכן כי המכשיר יתיז על הרצפה וכו'.

Note
גם פונקציית הניקוי של המכשיר תפעל (במידה וחיישן המשקל/ישיבה מופעל בכפיה)
והפעלתה עשויה להתיז מים לרצפה / חלל השירותים

ניקוי ראש ההתזה

1 פתח את מכסה האסלה



2 הקש/י על כפתור הניקוי העצמי
• ראש ההתזה ינוע קדימה ואחורה 3 פעמים וינקה את עצמו ויעצר כשכולו בחוץ

3 נקה/י את ראש ההתזה כאש כולו בחוץ
• נקה/י את ראש ההתזה בעזרת ספוג / מברשת / בד ספוג במים

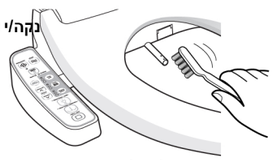

4 הקש/י על כפתור הניקוי העצמי. (ראש ההתזה יחזור למקומו לאחר שתי דקות של מצב ניקוי)
• לאחר ניקוי ראש ההתזה ראש ההתזה יחזור למקומו בלחיצה על כפתור ה "עצור"
• במידה ומנסים להחזיר את ראש ההתזה פנימה בכח ולא ע"י לחיצה על כפתור "עצור" ראש ההתזה עלול להנזק

Note הערה
• לאחר שראש ההתזה חוזר פנימה עשוי להשמע רעש מהמערכת אך זו לא תקלה

5 לאחר שראש ההתזה חזר למקומו (פנימה) ניתן לסגור את מכסה האסלה בזהירות